


UPOZORNĚNÍ
NA PŘETÍŽENÍ




PODPĚTÍ,
vypněte napájení!

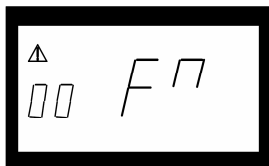

PŘETÍŽENÍ




PŘEPĚTÍ,
vypněte napájení!

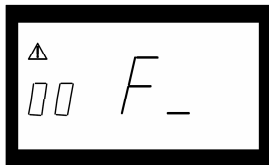


UPOZORNĚNÍ NA
NEDOSTATEČNÉ
ZATÍŽENÍ



DO MOTORU
NEJDE PROUD.
Okno 62 = on.

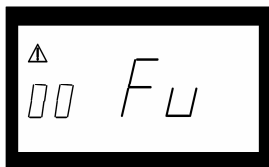

NEDOSTATEČNÉ
ZATÍŽENÍ

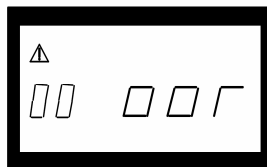

MIMO ROZSAH. Tato
zpráva se zobrazuje pouze
v okně 01 (aktuální zátěž)
nebo v okně 03
(aktuální proud).